

ad notam®

MODE D'EMPLOI




SMART MIRROR
7HO WL S SERIES
90 | 120

La couleur et l'aspect peuvent différer selon le produit, et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.

ad notam®

MODE D'EMPLOI



SMART MIRROR
7HO WL S SERIES
90 | 120

TABLE DES MATIÈRES

2	CONCERNANT CE MANUEL
3	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
8	CHAMP D'APPLICATION
9	INSTALLATION
12	TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
13	CONFIGURATION I ENREGISTREMENT
14	MANIPULATION
16	MANIPULATION D'AFFICHAGE
17	INFORMATION PRODUIT
18	INFORMATION GÉNÉRALE
19	DÉPANNAGE

Concernant ce manuel

Veillez lire les instructions correspondantes de ce manuel avant la première utilisation de l'appareil, même si l'utilisation d'appareils électroniques vous est familière. Remarquez en particulier le chapitre PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ. Veillez conserver ce manuel en lieu sûr pour toute référence future. Pour le cas où vous deviez vous séparer de cet appareil (vente ou bien don), veillez prendre soin de remettre impérativement ce manuel d'utilisation au nouveau propriétaire afin de permettre un usage normal et complet.

Copyright

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité.

© 2017 ad notam AG, tous droits réservés.

L'utilisation ou la reproduction totale ou partielle de ce manuel sans l'autorisation d'ad notam est interdite.



Des frais de gestion administrative peuvent vous être facturés pour le cas où:

- Un ingénieur ad notam est appelé à votre demande alors qu'aucun défaut n'est constaté sur le produit (prenez soin de bien lire ce manuel avant de demander une intervention technique)
- Vous amenez l'équipement à un centre de réparation alors qu'aucun défaut n'est constaté sur le produit (prenez soin de bien lire ce manuel avant de demander une intervention technique)

Le montant de ces frais vous sera précisé avant tout début d'intervention.

Symboles



ATTENTION

Une blessure grave ou mortelle peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.



PRUDENCE

Si les instructions ne sont pas respectées, des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter.



REMARQUE

Les instructions suivies de ce symbole doivent être suivies.



Électricité et sécurité

1. Ne retirez jamais les capots du boîtier ou ne modifiez en rien le produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou vous brûler.
2. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-dessus de leur capacité, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
3. Coupez immédiatement l'alimentation, si vous remarquez que votre produit émet de la fumée, des odeurs brûlées ou émet des bruits inhabituels et demandez conseil à votre revendeur spécialisé.
4. Ne pas laisser le produit entrer en contact direct avec des liquides. Le liquide dans le boîtier peut provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil. Coupez immédiatement l'alimentation électrique, si un article ou un liquide pénètre dans le boîtier.
5. Garder les petits objets loin du produit. Ils peuvent tomber dans le boîtier et provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager le dispositif. Ne tentez pas de pénétrer dans le boîtier ou de le raccorder à un autre dispositif électrique que celui prévu à cet effet.
6. Seuls des spécialistes qualifiés peuvent effectuer des tâches de service. Des travaux de maintenance seront nécessaires si l'unité a été endommagée. Si la fiche secteur ou le câble secteur ont été endommagés, si des liquides ou des objets sont présents à l'intérieur de l'appareil, s'il a été exposé à la pluie, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
7. Ne touchez jamais les pièces non isolées de la prise si l'appareil est branché à l'alimentation!
8. La tension nominale est de 100 – 240V ~ 50 Hz. N'utilisez que des câbles adaptés à votre alimentation électrique locale et installez le câble secteur de manière à ce qu'il ne cause aucune obstruction. S'assurer en outre que le câble n'est pas serré, en particulier au niveau de la fiche et au niveau du connecteur à la sortie de l'appareil. N'installez pas le câble d'alimentation à proximité d'éléments chauffants et ne placez jamais d'objets lourds sur le câble. Ne tentez jamais de modifier ou de réparer arbitrairement le câble secteur.
9. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec ce produit! L'utilisation de cordons d'alimentation ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec ce produit peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
10. L'appareil est conçu pour être raccordé à un réseau avec une puissance max. de 16A. L'installation électrique doit être protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA.
11. Ne jamais couper ni endommager le cordon d'alimentation!
12. Débranchez l'appareil de l'alimentation dans les cas suivants:
 - L'appareil est hors service pendant une longue période.
 - L'appareil fonctionne mal ou affiche d'autres caractéristiques inhabituelles, nécessitant des travaux de maintenance.
 - Pendant un orage et en cas de foudre.
13. Ne tentez jamais de raccorder plusieurs produits à une seule prise de courant.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Attention: pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière du miroir). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Consulter des techniciens qualifiés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Installation

1. Évitez l'exposition directe au soleil, la proximité directe de sources de chaleur, l'installation à l'extérieur ou le stockage dans une voiture. Le produit est spécifiquement conçu pour un usage exclusif en intérieur. En cas d'utilisation en environnement extérieur, il existe un danger d'incendie, de choc électrique ou encore de dommage causé à l'équipement.
2. Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le dessus du produit. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur.
3. Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants, les enfants peuvent étouffer.
4. Veuillez prendre garde à conserver l'emballage en plastique hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
5. L'huile comestible, telle que l'huile de soja, peut endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou près d'un comptoir de cuisine.
6. Ne laissez pas tomber le produit en cours de déplacement.
7. Ne déposez pas le produit sur l'avant (côté verre) ou sur les coins.
8. Veuillez manipuler le produit avec précaution.
9. Nous déclinons toute responsabilité quand au choix des chevilles et des vis utilisées lors de la fixation.
10. Le produit n'est conçu que pour une utilisation verticale. Vérifier la

verticalité des murs et les éléments d'alignement vertical et horizontal pour éviter les blessures graves et les dommages du produit.

11. Prenez soin d'être à deux personnes lors de l'installation afin d'éviter tout risque de dommage causé au produit.
12. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter le mur, le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.
13. La surface du verre est très sensible. N'utilisez pas de couteau ou de cutter pour retirer le film protecteur afin d'éviter les rayures et autres dommages.
14. Le produit est livré avec un film protecteur couvrant le verre afin d'éviter les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu'une fois que le produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.
15. Toute installation dans un endroit inapproprié (à proximité de poussières fines, de substances chimiques, de températures extrêmes, d'humidité) durant une période prolongée peut altérer ses performances et sa durée de vie.
16. Certaines parties de ce produit sont en verre. Manipuler avec précaution pour éviter les blessures ou les dommages. Toujours porter des chaussures de sécurité et des gants lors de la manipulation des produits ou de leur emballage.
17. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c'est pourquoi nous ne pouvons pas fournir les accessoires, les vis et les chevilles pour votre mur. Déterminez d'abord le type de mur sur lequel vous souhaitez fixer le produit afin d'acheter les accessoires appropriés, les vis et les chevilles.
18. Le montage de ce produit nécessite des mesures structurelles et des compétences particulières. Se référer exclusivement au personnel qualifié.

Les connexions électriques doivent être effectuées par des professionnels qualifiés respectant les réglementations et normes nationales.

19. Pour les installations dans les pièces humides, comme les salles de bains, des directives d'installation spécifiques s'appliquent. Ces règlements diffèrent selon les régions. Contactez un spécialiste pour cela. Les installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100 T.701.

20. Ce produit comprend des articles lourds, volumineux et délicats. Pour éviter des dommages à votre produit ou des blessures à vous-même ou à d'autres personnes, préparer l'environnement d'installation correctement. Nettoyer les environnements de manipulation et d'installation correctement avant l'installation. Avant l'installation, protégez le sol correctement en utilisant des tapis antidérapants doux à proximité des zones de manipulation. Posez les articles délicatement sur ces surfaces antidérapantes coussinées si nécessaire.



Opération technique

1. Le courant électrique circule à l'intérieur du produit lorsqu'il est raccordé. Ne jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.

2. Avant de déplacer le produit, débranchez le câble d'alimentation.

3. Si le produit tombe ou si le boîtier externe est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez le service technique ad notam.

4. Ne laissez tomber aucun objet sur le produit et évitez tout impact sur sa surface.

5. Si une fuite de gaz est détectée, ne touchez pas le produit ni la prise de courant. Dans ce cas prenez soin de ventiler la pièce immédiatement.

6. N'utilisez pas ou ne mettez pas de produit inflammable près d'un produit inflammable.

7. N'insérez pas d'objets métalliques (baguettes, pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) ou des objets qui brûlent facilement (papier, allumettes, etc.) dans le produit.

8. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou des objets métalliques sur le dessus du produit.

9. Le fait de laisser l'écran fixé sur une image stationnaire pendant une période de temps prolongée peut provoquer un burn post image ou des pixels défectueux.

10. Ne pas tenir le produit à l'envers.

11. N'utilisez pas d'humidificateurs ou de poêles autour du produit.

12. Rangez les petits accessoires hors de la portée des enfants.

13. Ne placez pas d'objets lourds (par exemple, des cadres décoratifs) sur le produit.

14. Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la batterie dans la bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la batterie dans un endroit que les enfants ou les nourrissons ne peuvent pas atteindre.

15. Si les enfants ont eu la batterie dans la bouche, consulter votre médecin immédiatement.

16. Lors du remplacement de la batterie, insérez-la en respectant la polarité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

17. N'utilisez que les piles normalisées spécifiées et n'utilisez pas une batterie neuve et une pile usée en même temps.

18. Les piles ne sont pas des ordures ordinaires et doivent être retournées à des fins de recyclage. Vous êtes responsable du retour des piles usagées pour le recyclage. Vous pouvez retourner les piles usagées à un centre de recyclage public proche ou à un magasin vendant le même type de batterie.

19. Un fonctionnement sans problème est assuré jusqu'à 80% d'humidité de l'air. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne jamais laisser pénétrer de liquide dans l'appareil.

20. La température ambiante de fonctionnement de l'appareil est comprise entre +5 et +40 degrés Celsius. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des tuyaux de chauffage, des appareils de chauffage, des fours ou d'autres dispositifs qui rayonnent de la chaleur. Il n'est pas absolument nécessaire de prévoir une circulation d'air pour dissiper la chaleur.

21. Toutes les tâches d'entretien et / ou de service, ainsi que les réparations, ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.

22. Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas toujours reconnaître correctement les dangers possibles.

23. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique privé et ne peut être utilisé à des fins industrielles et commerciales. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil n'est pas utilisé comme prévu ou si des modifications non autorisées ont été apportées.

24. Tous nos emballages sont recyclables et peuvent faire l'objet d'un processus de recyclage. Les matériaux d'emballage tels que les sacs en aluminium et les feuilles de couverture doivent être gardés à l'écart des enfants.



Stockage

1. Le produit doit être stocké dans des locaux secs et bien aérés, sans fluctuations de température extrêmes. Les sources de chaleur et les substances actives agressives ne peuvent pas être stockés à proximité de l'appareil. La température de stockage requise est de 0 ° C – + 60 ° C et selon un taux d'humidité dans l'air compris entre 5% et 85%. L'appareil doit être stocké dans son emballage d'origine tel qu'il vous a été livré.



Exigences de réseau domestique et Wi-Fi pour l'application de salle de bains

Point général:

Les salles de bains sont habituellement enfermées par des murs qui causent une atténuation. Les chambres, d'autre part, disposent de fenêtres qui permettent au signal cellulaire / wifi d'entrer et de se propager plus facilement.

Les salles de bains peuvent avoir une tôle sur la porte pour éviter que le bois ne soit trempé. Cela reflète la plupart du signal RF.

Il existe un réseau de tuyaux qui entrave le signal et crée un chemin multi-voies.

L'eau (et l'humidité) absorbe le signal radio aux fréquences plus élevées. C'est pourquoi les fours à micro-ondes fonctionnent à ~ 2,4 GHz, ce qui est par ailleurs le même que WiFi.

Exigences minimales:

Vous aurez besoin d'un modem DSL / câble haute vitesse ou d'une connexion haut débit à la maison pour une lecture correcte des services de musique et de vidéo basés sur Internet.

Si votre fournisseur de services Internet ne propose que l'accès Internet par satellite, vous risquez d'avoir des problèmes de lecture en raison des fluctuations des taux de téléchargement.

Afin de profiter des mises à jour automatiques en ligne de Miralite Connect ou de diffuser de la musique et de la vidéo à partir d'un fournisseur de contenu basé sur Internet, vous devez installer un routeur sans fil dans votre réseau domestique.

Si vous n'avez pas de routeur sans fil, achetez et installez-en un avant de continuer.

Assurez-vous que vos spécifications de routeur, de modem et / ou de réseau sans fil répondent aux critères suivants:

Spécifications du réseau sans fil: cryptage ouvert, WEP, WPA-PSK ou WPA2-PSK. Spécifications du routeur / modem sans fil: routeurs B, G ou N sur 2.4GHz

Connectez un Wi-Fi Range Extender à votre système Wi-Fi si:

- Vous avez une maison plus grande où la performance Wi-Fi n'est pas fiable et vous souhaitez renforcer la réception sans fil dans votre salle de bain pour votre Smart Mirror
- Votre réseau Wi-Fi est déjà en forte demande avec la diffusion de vidéos et de navigation sur Internet et vous souhaitez créer un réseau sans fil séparé exclusivement pour votre Smart Mirror. Conseils utiles une fois que l'on connaît un «tampon» sur le contenu en streaming. Essayez de déplacer votre point d'accès sans fil à partir d'objets physiques qui peuvent bloquer votre signal Wi-Fi - en particulier les armoires fermées.

- Redémarrez votre périphérique réseau (routeur, wap, extension, etc.)
- Analyser le canal que votre Wi-Fi utilise. Vous pouvez le faire avec l'aide de l'application Wi-Fi Analyzer disponible dans Play Store. Modifiez le réglage de votre routeur de telle sorte que votre chaîne soit différente de celle de votre voisin Wi-Fi. L'application elle-même présente des recommandations pour la chaîne.



Nettoyage et entretien du produit

1. Utilisez un chiffon doux humide (coton, flanelle, etc.) et essuyez doucement la surface du produit. Le nettoyage à l'aide d'un chiffon dur peut entraîner des rayures sur la surface du produit. Ne jamais toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet quelconque.
2. Évitez d'utiliser du benzène, du diluant et d'autres solvants car ils peuvent déformer le produit et endommager la peinture ou la surface du produit. L'utilisation d'un chiffon chimique (tissu mouillé / sec, etc.) peut endommager et corroder le produit. Pour éviter la déformation, la corrosion et la décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus rapidement possible.
3. Les produits suivants ne doivent jamais être utilisés pour le nettoyage: solvants, nettoyage à l'essence, lait de lavage, pulvérisateur, cire, acides, solutions caustiques ou similaires. Ces agents peuvent causer des dommages et rouiller le produit.


CHAMP D'APPLICATION

Matériel: contenu de la livraison


Les composants peuvent être différents selon les zones de livraison.
Merci de contacter votre revendeur s'il vous manque des composants.
L'apparence des composants peut différer des images montrées.



Smart Mirror
7HO WL S




Télécommande
Bluetooth




Manuel utilisateur




Carte de garantie



Fixation des crochets



Tampons autocollants pour éviter
les vibrations

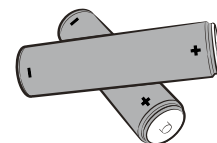


Batteries

Domaines de protection des salles de bains

Pour les installations dans les pièces humides, telles que les salles de bains, des directives d'installation spécifiques s'appliquent. Ces règlements diffèrent selon les régions. Veuillez contacter un spécialiste pour cela. Les installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100 T.701.



L'installation du produit dans les zones V0 et V1 est interdite. Veuillez vous référer au dessin ci-dessous.

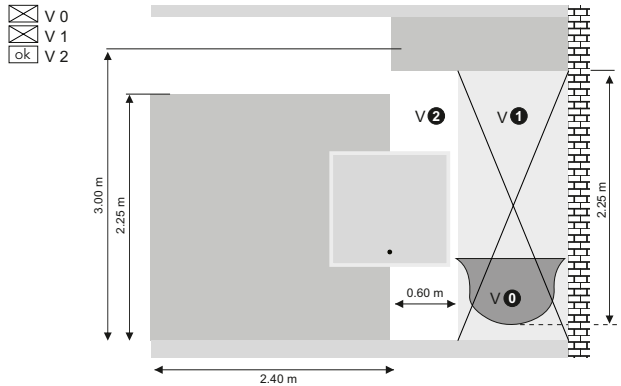


Ce produit est soumis à la classe de protection IP44. Cela protège le produit contre les éclaboussures d'eau de n'importe quel angle.



Veuillez protéger le produit contre les jets d'eau et l'eau pénétrante.

ÉTAPE 1: Fixez les crochets appropriés au mur où le produit doit être positionné.

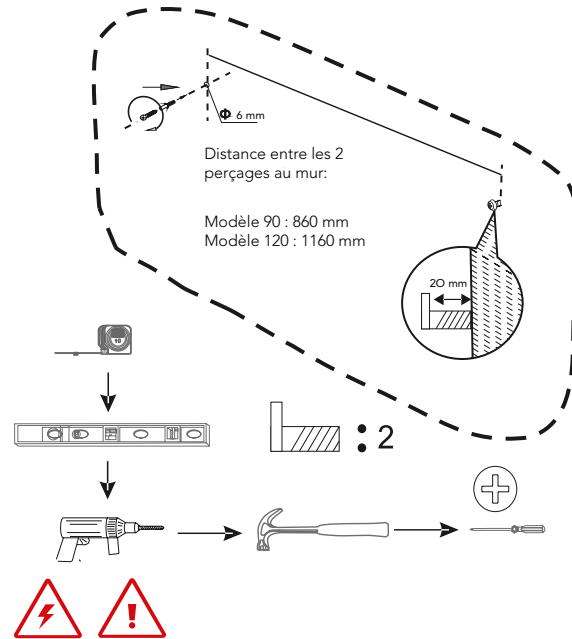


1. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c'est pourquoi nous ne pouvons pas fournir les raccords, les vis et les chevilles pour votre mur. Déterminez d'abord le type de mur sur lequel vous souhaitez fixer le produit afin d'acheter les accessoires appropriés, les vis et les chevilles.

2. Veuillez à conserver une distance minimale de 15cm tout autour du produit lors de son installation.

INSTALLATION

ÉTAPE 2: Collez les tampons autocollants comme indiqué sur l'image ci-dessous.


Connectez les câbles de l'appareil à votre alimentation. Faites attention à la polarité. Nous recommandons que cette installation électrique soit effectuée par du personnel technique qualifié.

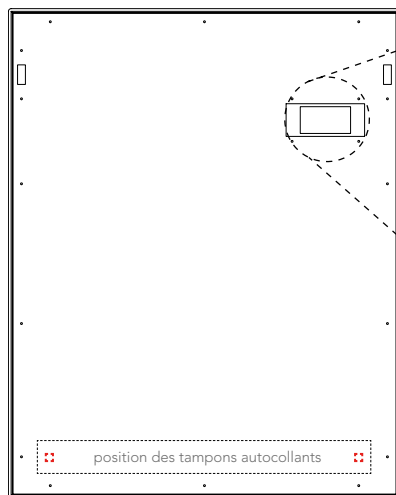

Coupez toujours l'alimentation électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien.

Le branchement de cet appareil à l'alimentation électrique doit se faire à l'aide d'une boîte de raccordement IP44 de classe 2 selon la norme NFC 15-100 et UTE C 15-801 et d'un diamètre nominal des connexions de 2,5 mm. Dès que les câbles de raccordement utilisés sont raccordés, la boîte à bornes doit être fermée de nouveau pour que la connexion de câble ne soit plus visible ou accessible.


- phase/live
- neutre/neutral

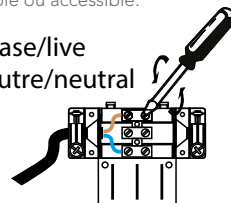

1. Aucun cordon d'alimentation n'est inclus.
2. Les composants individuels peuvent être détruits, si la polarité est inversée ou si une connexion incorrecte est utilisée. Dans ce cas votre équipement ne pourra pas être remplacé car la défaillance sera la conséquence d'un mauvais raccordement électrique. Chaque appareil est contrôlé avec soin avant son expédition. Les fiches de raccordement doivent être fixées de telle sorte que le connecteur soit maintenu fermement. Avoir un personnel technique qualifié pour installer les installations électriques nécessaires au montage.

1. Il est fortement recommandé de brancher votre appareil à une alimentation secteur non alimentée (toujours allumée).
2. Vous pouvez activer / désactiver l'éclairage LED à l'aide du capteur sur le bouton à droite de l'appareil.
3. Vous pouvez activer / désactiver l'affichage à l'aide de la télécommande.
4. Le raccordement de votre appareil à une alimentation électrique souvent soumise à des coupures du réseau peut réduire la durée de vie de votre équipement.
5. Lors de la première installation, laissez votre appareil connecté au secteur pendant au moins 4 heures.

ÉTAPE 3: Prenez soin de fixer votre produit avec des chevilles et des vis adaptées à la surface du support de fixation.

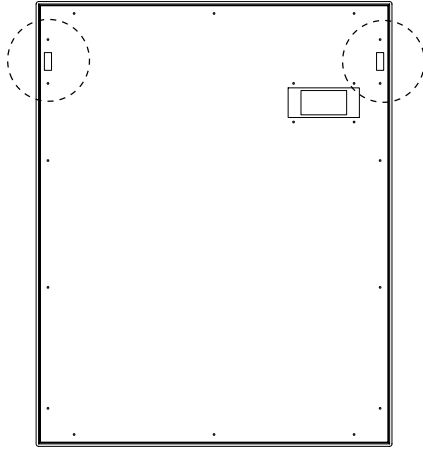


1. Rangez la boîte à bornes dans l'évidement prévu à l'arrière de l'appareil et renvoyez le câble de raccordement à l'ouverture du mur afin que l'appareil soit suspendu au mur et qu'aucun câble ne soit pincé.
2. Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fixé solidement au mur conformément aux instructions d'installation. Assurez-vous que les crochets sont verrouillés dans les évidements fournis à l'arrière de l'appareil.
3. Une seule personne ne doit pas tenter d'installer le produit. Une bonne installation peut être réalisée par deux personnes. Deux personnes sont tenues d'effectuer une installation sécuritaire.
4. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter le mur, le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.
5. Si vous installez le produit sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures graves.
6. N'installez pas votre produit lorsque votre produit est allumé. Cela peut entraîner des blessures corporelles en raison d'un choc électrique.

ÉTAPE 4: Tirez doucement le film de la surface du miroir.



1. La surface du verre est très sensible. N'utilisez pas de couteau ou de cutter pour retirer le film protecteur afin d'éviter les rayures et autres dommages.
2. Le produit est livré avec un film de protection couvrant le verre afin d'éviter les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu'une fois que le produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.

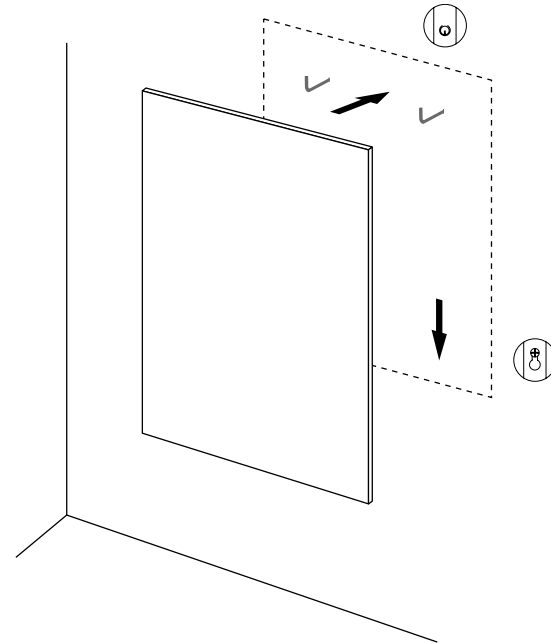

TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH

Télécommande Bluetooth

Insérez les piles dans la télécommande. Deux piles AAA sont requises (incluses dans la livraison). Faites attention à respecter la polarité.




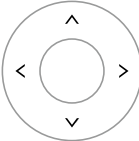






1. L'écran est toujours utilisé avec la télécommande Bluetooth.

2. La télécommande Bluetooth se connectera automatiquement à l'appareil après environ trois à cinq secondes.

3. La télécommande n'est pas étanche. Pour éviter tout dommage, veillez à ce qu'il n'y ait pas de contact direct avec l'eau.

4. Assurez-vous que votre télécommande soit équipée de piles et que le témoin lumineux situé en haut à gauche de la télécommande s'allume une fois l'un des boutons de commande activé. Si l'indicateur LED n'est pas allumé, vous devez remplacer les piles.



Bouton	Description
	PUISSANCE Mise sous / hors tension de l'appareil – mise hors tension met l'appareil en mode veille.
	NAVIGATION DIRECTIONNELLE <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton droit pour vous déplacer vers la droite de votre écran. Déplacer vers la droite à partir de l'écran d'accueil vous permet d'accéder à plus de contenu.Appuyez sur la gauche pour vous déplacer vers la gauche de votre écran. Le déplacement vers la gauche vous permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle page de contenu.Appuyez vers le haut pour vous déplacer vers le haut et appuyez vers le bas pour descendre.
	SELECTION Sélectionnez un article, une fonction ou une catégorie.
	MENU Présente diverses fonctions et réglages.
	RETOUR Retourne à l'écran précédent.
	MAISON Retourner à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran de votre appareil.
	VOLUME Ajuster le volume
	UTILISATEUR CLÉ Permet d'obtenir des profils utilisateur configurés individuellement.

Paramétrage

ÉTAPE 1 Connectez l'appareil à votre WLAN. Si vous vous connectez à un réseau protégé, il vous est demandé de saisir le mot de passe. Veuillez vous assurer que vous saisissez le bon mot de passe sans aucune faute de frappe.

! La puissance WLAN devrait être supérieure à 80% (500 Mbs/s). Si ce n'est pas le cas, nous recommandons l'utilisation d'amplificateurs de signaux disponibles dans le commerce.

ÉTAPE 2 Attendez que votre appareil se connecte au serveur. Cela peut prendre quelques minutes.

! Si l'appareil ne se connecte pas, vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement ou que votre mot de passe a été entré correctement et sans aucune faute de frappe. Utilisez la touche RETOUR pour revenir à la section de saisie du mot de passe.



Enregistrement

ÉTAPE 3 L'écran montre un code pin à 6 chiffres.

A l'aide de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone, connectez vous sur la site ad notam selon le nom de domaine affiché sur l'écran. Indiquez le code pin fourni par l'écran et

choisissez „Créer un compte“. Puis suivez les étapes nécessaires.

Vous aurez besoin d'une adresse e-mail valide.

Pour que l'application Info Trafic fonctionne correctement, vous devez renseigner les adresses



correctement dans les champs d'enregistrement prévus à cet effet.

ÉTAPE 4 L'inscription est maintenant terminée.

MANIPULATION

Portail utilisateur

www.smart-mirror.net

Ici vous pouvez:

- Ajoutez des périphériques supplémentaires sous «Mon miroir».
- Modifier les données utilisateur sous «Utilisateur». Les profils utilisateur respectifs avec leurs paramètres s'affichent sur l'appareil dès que vous avez appuyé sur le bouton de couleur correspondant (rouge, vert, jaune ou bleu) de votre télécommande. Vous pouvez créer jusqu'à 4 profils utilisateur.
- Configurer les applications à afficher sur votre appareil sous «Mes Applications».



Utilisez cette icône pour afficher ou masquer l'application sur votre appareil.



Cette icône vous offre différentes options pour personnaliser l'application.



Avec cette icône, vous pouvez modifier l'agencement des applications à l'aide de «Drag & Drop».



La liste des applications peut être modifiée ou ajustée par ad notam à tout moment sans préavis. Il est donc utile de visiter le portail de temps en temps pour utiliser de nouvelles applications.

Lorsque vous apportez des modifications au portail, cela prend environ 30 secondes pour les activer et les afficher sur votre appareil.



Miroir anti-buée

L'appareil dispose d'un film chauffant intégré qui assure la fonction anti-buée. La fonction anti-buée est automatiquement activée dès que l'appareil est mis en marche. Le désembuage peut être désactivé.

Haut-parleur

L'appareil est équipé d'un haut-parleur de surface intégré.



Assurez-vous que l'appareil est coincé contre le mur pour éviter les vibrations, car elles peuvent nuire à la qualité sonore.

Éclairage


La lumière intégrée est commandée par un capteur situé sur le bord inférieur droit de l'appareil. Lorsque vous touchez le capteur, vous pouvez contrôler l'éclairage en 5 étapes – chaque toucher change l'intensité. Lorsque vous appuyez longuement sur le capteur, vous pouvez régler la couleur de l'éclairage.



Bluetooth Audio

Vous pouvez lire du contenu musical à partir de votre smartphone ou tablette sur l'appareil via Bluetooth. Pour ce faire, activez le Bluetooth dans votre smartphone ou tablette et connectez-le au périphérique – le périphérique s'affiche sous la forme «AD NOTAM BT». L'entrée PIN n'est pas nécessaire. Dès que vous écoutez de la musique sur votre smartphone ou votre tablette, il sera lu sur l'appareil s'il est compatible avec votre application.



Ne retirez jamais le périphérique de la liste des périphériques Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette – il se peut qu'il ne puisse plus être détecté.

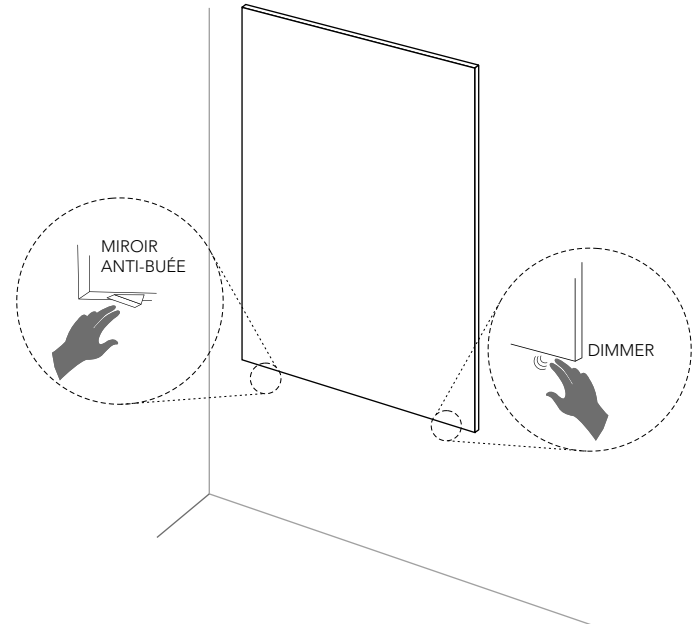

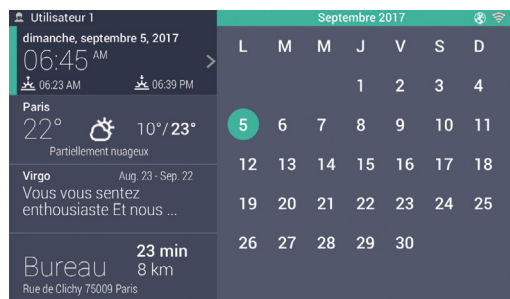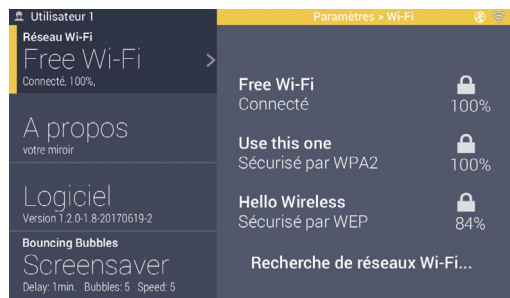

ⓘ Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine, par exemple lorsque le propriétaire de l'appareil change. Dans ce cas, vous devez à nouveau effectuer l'enregistrement du produit sur le portail ad notam.

Comment utiliser l'appareil avec votre télécommande

Utilisez les touches NAVIGATION de votre télécommande pour faire défiler et confirmer avec OK. Utilisez la touche MAISON de la télécommande pour revenir à l'écran principal. Ici, vous pouvez voir toutes les applications en un coup d'œil. Utilisez les boutons NAVIGATION pour naviguer dans les applications.

Utilisez le bouton de NAVIGATION de droite pour obtenir plus d'informations sur les applications (par exemple, la météo) ou sélectionnez diverses options, par exemple, les radios que vous voulez écouter. Vous devez bien sûr les configurer dans le portail ad préalable (voir p.49).

Utilisez le bouton NAVIGATION gauche, le bouton RETOUR ou le bouton MAISON pour revenir à l'écran principal. Le bouton MENU permet d'accéder aux paramètres de l'appareil. Là vous pouvez:

- Sélectionner et configurer le réseau WLAN.
- Obtenir plus d'informations sur votre appareil.
- Effectuer les réglages: Recharger, redémarrer, réinitialiser aux valeurs par défaut.

INFORMATION GÉNÉRAL	SMART MIRROR 90 7HO WL S V2 556.801	SMART MIRROR 120 7HO WL S V2 556.901
Mode d'installation autorisé	installation sur mur	installation sur mur
Dimensions produit	900 W x 755 H x 45 D mm	1200 W x 755 H x 45 D mm
Poids du produit	net: 13.8 kg / brut: 14.6 kg	net: 17.3 kg / brut: 18.4 kg
Utilisation du produit	Pour une utilisation en intérieur uniquement	Pour une utilisation en intérieur uniquement
Température de fonctionnement	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius
Humidité	20% – 80%	20% – 80%
Température de stockage	0° – 60° Celcius	0° – 60° Celcius
MIROIR		
Type I Surface	Miroir cristal 4 mm I Float, non sécurité	Miroir cristal 4 mm I Float, non sécurité
Teinte	neutre	neutre
HAUT-PARLEUR SURFACE		
Type I Puissance nominale I Impedance	simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm	simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm
ÉCLAIRAGE		
Type I Luminance ^{1,2}	LED I 145 Lux @ 80cm (diffus)	LED I 145 Lux @ 80cm (diffus)
Température de couleur ^{1,2}	2700 K – 6000 K, modifiable (progressif)	2700 K – 6000 K, modifiable (progressif)
Variateur	oui, 4 niveaux	oui, 4 niveaux
Consommation électrique ¹	26.00W	26.00W
Capteur	1x capteur au bas du miroir	1x capteur au bas du miroir
BLUETOOTH AUDIO		
Adresse du périphérique	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT
Gamme I consommation électrique ¹	Type: 10m I Max.: 15.5W	Type: 10m I Max.: 15.5W
ACCESSOIRES		
Le désembuage est commutable ON/OFF	50 x 30 cm, 29W	50 x 30 cm, 29W
ECRAN		
Rétro éclairage/durée de vie	LED / 15.000 Heures	LED / 15.000 Heures
Diagonale écran	178mm (7")	178mm (7")
Format image I Resolution physique	16:9 I 1024 x 600	16:9 I 1024 x 600
Wifi I Bluetooth	802,11b/g/n 2.4 GHz single-band radio I 4.0	802,11b/g/n 2.4 GHz single-band radio I 4.0



BASSE PUISSANCE STANDBY

Notre circuit de puissance très avancé réduit la consommation d'énergie à un niveau extrêmement bas en mode veille.

¹ valeur peut varier légèrement

² zones peuvent apparaître avec une nuance ou une couleur légèrement déviante.

- Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.
- Pour plus de détails de spécification de ce produit, visitez notre site Web à : www.smart-mirror.net.

Certificats



Information brevet

Ce produit, les pièces, les composants et l'ensemble sont protégés par ou peuvent faire partie d'un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle suivants: US 7455412 B2 / US 7589893 B2 / EP 1168285 B2 / EP 1429308 B2 / EP 1809828 B1

Garantie


Seules les dispositions de garantie énoncées dans le certificat de garantie joint s'appliquent. Veuillez prêter une attention particulière aux informations sur la renonciation à la garantie.

Conditions d'utilisation et instructions

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les conditions sur www.smart-mirror.net. Veuillez également lire toutes les règles, avis et politiques liés au produit et aux services connexes, y compris, mais sans s'y limiter, la politique de confidentialité, ainsi que toute autre politique ou conditions d'utilisation accessible sur le site www.smart-mirror.net. Toutes les conditions, règles, références, lignes directrices et cessions sont collectivement désignées sous le nom de «Contrat».

Lorsque vous utilisez ce produit, vous acceptez les termes de l'accord.

Point d'information. Veuillez adresser par écrit toute communication concernant l'accord: Ad notam AG – Obere Giesswiesen 11-13, 78247 Hilzingen, Allemagne

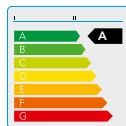

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE

L'étiquette énergétique européenne vous informe sur la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique de ce produit est verte, plus l'énergie qu'elle consomme est faible. Sur l'étiquette, vous pouvez trouver la classe d'efficacité énergétique.



ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ET DES BATTERIES Union Européenne

Les symboles suivants indiquent que l'emballage, le matériel électronique et les piles signés avec ce symbole ne doivent pas être diffusés en tant que déchets ménagers généraux à la fin de leur vie. Au lieu de cela, les produits doivent être remis aux points de collecte applicables au recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés conformément à votre législation nationale et aux directives 2002/96 / CE et 2006/66 / CE.

En éliminant les produits correctement, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et participerez à prévenir les effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour de plus amples renseignements sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, veuillez communiquer avec votre bureau municipal ou votre service d'élimination des déchets ménagers. Des pénalités peuvent s'appliquer pour l'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Autres pays en dehors de l'union européenne

Ces symboles ne sont valables que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez disposer de ces articles, veuillez le faire conformément à la législation nationale applicable ou à d'autres règles de votre pays pour le traitement des vieux équipements électriques et électroniques et des batteries.

Pour toute question ou dépannage, veuillez consulter la section d'assistance sur notre site www.smart-mirror.net et lire les FAQ disponibles.

Dans le support en ligne, vous pouvez sélectionner votre langue et saisir le nom du modèle de votre produit.

Si cela ne vous aide pas, envoyez-nous un courriel ou communiquez avec le centre de service indiqué sur le site Web.



ad notam[®]

ad notam Aktiengesellschaft
Obere Giesswiesen 11-13
78247 Hilzingen
Germany

www.smart-mirror.net